

SOLAROX®

Funk Drehknopf BT15




Passend für SOLAROX® LED Dimmer T2

Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung.....	3
Bedienelemente auf der Unterseite.....	3
Koppeln.....	4
Einleitung.....	4
Anlernen an einzelne Dimmer.....	4
Rücksetzung T2 Dimmer auf Zone 0 (Werkseinstellung).....	4
Codierung vom „Master“ Drehknopf übernehmen.....	4
Rücksetzung Drehknopf auf Zone 0 (Werkseinstellung).....	4
Funk-Mesh.....	5
Technische Daten.....	5


Kurzbeschreibung

Der Funk Drehknopf kann an einen einzigen oder auch an mehrere SOLAROX® LED Dimmer T2 angelernt werden, um mehrere LED Streifen synchron zu betreiben. Sind mehrere T2-Dimmer installiert, so reichen diese das vom Funk Drehknopf empfangene Funksignal untereinander weiter.

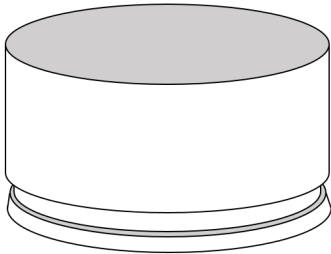

- Kurzer Druck: EIN / AUS
- Drehen: heller / dunkler
- Doppelklick: 100% Helligkeit

Bedienelemente auf der Unterseite

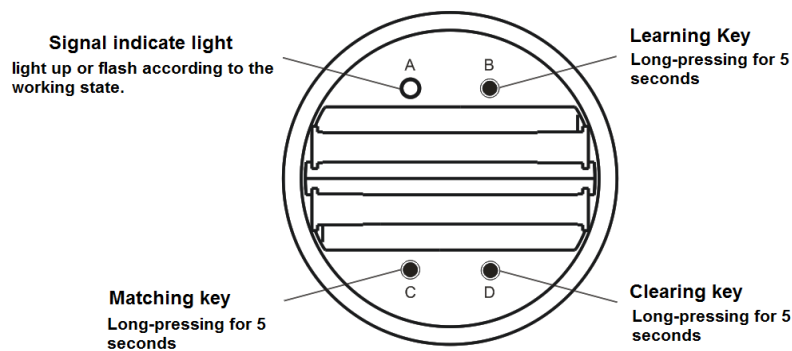

Element	Beschreibung
A	Indikatorleuchte
B	Lerntaste. Drehknopf übernimmt Codierung vom Master. Drehknopf ist Client.
C	Anlernen mit T2-Controller an eigene Zone. Drehknopf ist Master.
D	Rücksetzen auf Zone 0

Koppeln

Einleitung

Im Auslieferungszustand befinden sich die T2 Dimmer in der Zone 0. Der Funk Drehknopf BT15 sendet das Signal sowohl über die mit der „C“ Taste eingestellten eigenen Zone als auch auf Zone 0 aus. Das heißt, dass alle in Reichweite befindlichen SOLAROX® LED Dimmer T2 in einer Zone zusammengefasst und angesteuert werden können. Dimmer, welche sich noch in Zone 0 befinden, reagieren unabhängig davon parallel mit.

Anlernen an einzelne Dimmer

Um einen bzw. mehrere T2 Dimmer an einen Funk Drehknopf (Master) anzulernen müssen sich die T2 Dimmer in der Zone 0 befinden (Auslieferungszustand bzw. s.u.)

1. Versorgungsspannung aller in Reichweite befindlichen Dimmer ausschalten
2. Nur die Versorgungsspannung der anzulernenden Dimmer einschalten
3. „C“ Taste 5s lang drücken bis LED Streifen 3x blinken (Indikatorleuchte blinkt schnell)
4. Beliebige Taste zum Abschluss drücken

Rücksetzung T2 Dimmer auf Zone 0 (Werkseinstellung)

Dimmer in Zone 0 stellen

1. Versorgungsspannung aller Dimmer aus- und wieder einschalten
2. „D“ Taste 5s lang drücken bis LED Streifen 3x blinken (Indikatorleuchte blinkt schnell)

Codierung vom „Master“ Drehknopf übernehmen

Codierung eines „Master“ Drehknopfes auf einen weiteren Funk Drehknopf (Client) übertragen


1. „C“ Taste auf Master 5s lang drücken (Indikatorleuchte blinkt schnell)
2. „B“ Taste auf Client 5s lang drücken (Indikatorleuchte blinkt 3x zur Bestätigung)

Rücksetzung Drehknopf auf Zone 0 (Werkseinstellung)

1. „B“ Taste 20s lang drücken bis Indikatorleuchte „ein“ - „aus“ - „ein“ signalisiert
2. „D“ Taste zum Abschluss drücken. Indikatorleuchte blinkt 3x

Funk-Mesh

Sind mehrere SOLAROX® LED Dimmer T2 installiert, so reichen diese das von der Fernbedienung empfangene Funksignal untereinander weiter.

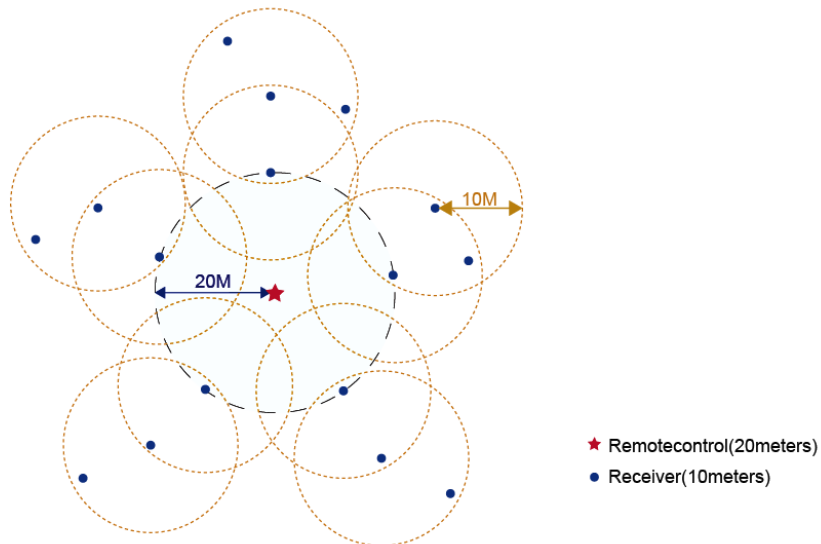

Technische Daten

Batterietyp2x AAA
Abmessungen60 x 35 mm
Betriebstemperaturbereich.....0°C ... +40°C
Gewicht80 g