



Winger Electronics

SOLAROX® RGB Mini Controller Remote

Spannungsbereich / Voltage Range:	5...24V DC		Frequenz / Frequency:	433.92MHz
Belastbarkeit / Load:	3x 4A			

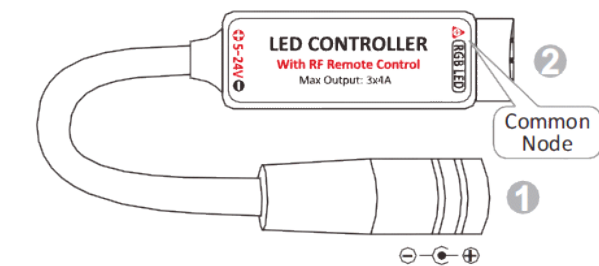

1: 5...24V DC
2: LED Strip

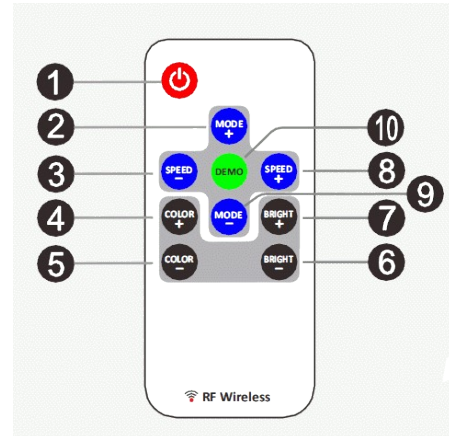

Installation

1. Verbinden Sie den Stecker des Adapterkabels für den LED Strip mit dem Controller. Achten Sie auf die Markierung für die gemeinsame Anode.
2. Verbinden Sie den Controller mit dem passenden Netzteil. Der Eingangsspannungsbereich des Controllers beträgt 5-24V DC.
1. Connect adapter cable jack of LED strip with controller. Pay attention for the common anode mark.
2. Connect controller with matching power supply. Input voltage range is 5-24V DC.

Bedienung / Operation

1: Power

Schaltet Ein bzw. Aus

Turns power on or off.

2/9: Betriebsart / Mode

Schaltet vom Festfarbentrieb in den Farbwechselbetrieb oder wechselt dessen Programm (19x).

Switch to dynamic mode from static color mode, or switch between dynamic modes (19x).

3/8: Geschwindigkeit / Speed

Verändert die Geschwindigkeit des Programms im Farbwechselbetrieb.

Change speed of dynamic mode program.

4/5: Festfarbenauswahl / Static color adjust

Schaltet vom Farbwechselbetrieb in den Festfarbentrieb und wählt eine von 20 Farben aus.

Switch to static color mode from dynamic mode, or switch between 20 different static colors.

6/7: Helligkeit / Brightness

Helligkeitseinstellung im Festfarbentrieb.

Brightness adjust in static color mode.

10: Demo

Spielt diverse Farbwechsel nacheinander ab.

Loops different dynamic programs.